使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、N-02E ONE PIECEで作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「フロントキーの≡」>「システム設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」> 「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」口ゴ、 「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」、「Google Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、 Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商 標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)



一般電話などからの場合

500 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター 0120-978-540(無料) 受付時間 ※番号をよくお確かめの上、おかけください。 午前10:00~午後6:00

NOTTV איזריאיר http://www.nottv.jp/

※一部の電話からは接続できない場合があります。

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年12月現在のものです 2012.12

株式会社NTTドコモ















手のひらに、明日をのせて。

N-02E



N-02E ONE PIECE スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



⑥尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ◎尾田栄一郎/2012「ワンピース」製作委員会

- 本書の記載内容は2012年12月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/n02eonepiece/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す







指先ですばやく2回押す。


長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

はらう(フリック)

指先で1回軽く押す。

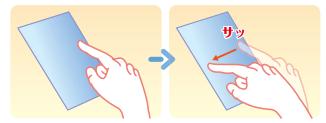

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

準備	】 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする 2 初期設定する ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える	p.4
基本	3 文字を入力する	p.13
操作編	4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する	p.17
1911	5 電話をかける・受ける・切る	p.19
	6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.21
活用	7 カメラで撮る・見る	p.23
編	8 インターネットで検索する	p.24
	9 NOTTVを楽しむ	p.25
]① Wi-Fiを設定する	p.27
	知っておくと便利な機能	p.28

よくあるご質問

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

確認・完了 押す・入力

p.31




主なキーの名前とステータスバー

✓ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

① 電源キー

1秒以上長押しで 「電源を切る」、 「機内モード」などを 選択できます。



押してロックを解除します。



赤外線ポートラ



フロントキー

ひとつ前の状態に戻します。

● ホーム画面のメインページに 戻!,≠オ

表示している画面で行える メニューを表示します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主な通知アイコン

■ 新着メールあり

※ 不在着信あり

▼プリケーション
インストール完了

主なステータスアイコン

III LTE通信中

● 電池残量





ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



各「機能」を押すと、設定 やONとOFFの切り替え などが行えます。「情報」 を押すと新着メールや不 在着信の確認ができま す。「෩」を押すと情報 を消去できます。



通知パネルの下 にある「 o 」 を上方向になぞる と、通知パネルが閉じ ます。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔘

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能にな るなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを お使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

✓ 2 ステップ ドコモサービスの初期設定を する

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



「進む」を押します。



ここでは 「今すぐインス トール」を選んで「進む」 を押します。



「設定する」を選んで「進 む」を押します。



「ご利用規則」を押します。



内容を確認して「フロン トキーの台」を押します。



「はい」を押します。



完了したら「閉じる」を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供す るには「フロントキーの**≡**」 を押して、「システム設定」> 「ドコモサービス」>「オート GPS」>「GPS機能」で設定し てください。

設定が完了したら「OK」 を押します。

$\sqrt{2}$ ステップ 1 $\frac{1}{2}$ Google アカウントを設定 する



ホーム画面で「フロント キーの〓」を押し、「シス テム設定」を押します。ま たは、ホーム画面で「 を押し、画面を左へはらっ て「基本機能/設定」の中 設定」を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.13 を ご覧ください。



メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「次へ」を 押します。



※本操作手順は予告なしに変更される

ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「再試行」を押します。

システム設定

Google アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleの様々 なサービス (Gmail・GooglePlayから のアプリのダウンロードなど) を利用 するために必要なログインシステムで す。Googleアカウントは「Gmailの メールアドレス」ですので、ここでは 新規のメールアドレスを作成します。 またGoogleアカウントを使用する際 に必要なパスワードを設定します。

Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成する とGmailのメールアドレスと して使用できたり、Playストア からアプリをダウンロードでき るようになるなど、Googleの 様々なサービスを利用できるよ うになります。



ユーザー名、パスワードに 使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット (a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、 6文字から30文字の間で入力します。また、他 の人が利用しているユーザー名は利用すること ができません。


パスワードには任意の半角の英数字や記号を組 み合わせることができますが、8文字以上で設 定する必要があります。

2 ステップ1 G_{00g}^{20g} le アカウントを設定 する

※本操作手順は予告なしに変更される 場合があります。




ト欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し

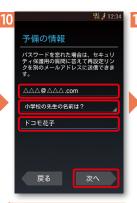

「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「回答」を入力し、「次へ」 を押します。



ここでは「今は設定しな い」を押します。

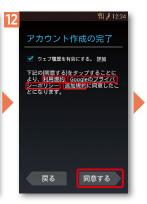

「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い

か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「次 ヘ」を押し、パスワードを設 定し直してください。



画面に表示されている ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「**次へ」**を押す と、アカウントの保存が 始まります。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。


※本画面が表示されない場合 は、15の手順へそのまま進 みます。



ここでは「スキップ」を 押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。

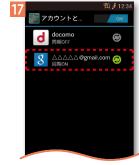

登録したアカウントが表 示されます。

予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。



セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。



ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



✓ 2 ステップ3 電話帳を移し替える

ここでは microSDカードを使用した方法を紹介します。 お預かりセンターへの保存方法はご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。




電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。 ※ SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。

同意しない


押します。







「microSDカードへ保存」 を押します。

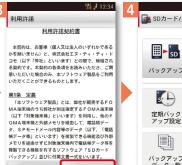

利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を

同意する



「復元」を押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 **意する」**にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャル) 受信に関して】内容を確認 しメッセージSを受け取る 場合は「承諾する」にチェッ クを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



アプリケーション情報

spモードメール NTT DOCOMO

押します。

「アップデート」を

アップデート

spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



電話帳の「選択」を押し ます。



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押す と、最新のバックアップデー 夕が自動選択されます。



「追加」または「上書き」 を選んで「復元開始」を 押します。

※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



ドコモアプリパスワー ドを入力して「OK」を押 します。



しばらくすると電話帳の 移し替えが完了します。 「トップに戻る」を押します。

☑ 3 文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。 ※「フロントキーの 5」を押すと、キーボードが非表示になります。

● テンキーキーボード⇔QWERTYキーボードの切り替え




● 手書き入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



● 音声入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



↓↓」を押します。



「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用 許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。 ※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。



音声入力に切り替わります。 N-02E ONE PIECEに向かって 話しかけると、文字入力できます。

テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、5つの入力方式が使えます。

● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「あ」・・・のように文字が替わります。

」を押すと「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぉ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。

※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力する事ができます。



● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。





● **T9入力**

入力したい文字が割り当てられたキーを 1回ずつ押して、表示された予測候補の 中から目的の文字を選びます。

例:「ドコモ」と入力する場合



「た」「¨°」「か」「ま」を押し、予測候補の中から「どこも」を押します。

※目的の文字が予測候補にない ときは「ぬみ編集」を押して一文 字ずつ読みを入力します。



変換候補の中から「ドコモ」を押します。

※変換候補を変えたい場合は、




☑ 3 文字を入力する

かな・英字・数字入力を切り替える

「_{あA1}」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。



手書き入力で文字を入力する

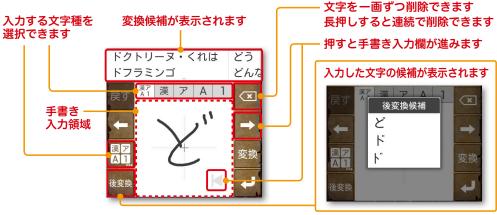

絵文字・顔文字・記号を入力する ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通



キーボードの表示幅を変える







※テンキーキーボード、 QWERTYキーボード 共通





✓ 4 自分の電話番号・spモードメールアドレス を表示する

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「フロント キーの三」を押し、「シス テム設定」を押します。ま たは、ホーム画面で「 を押し、画面を左へ2回は らって「基本機能/設定」 の中の「 | 設定」を押し ます。



画面を上になぞり、「端末 情報」を押します。



「端末の状態」を押します。



画面を上になぞり、「電 話番号」を確認します。


●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。

マイプロフィールに保存した名刺*2をネットワーク経由で交換することもできます。

- *1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されます。spモードメールアドレスは、 「マイプロフィール」>「編集」>「メールアドレスの 🚹 追加」>「 🟏 自動取得」で自動的に入力できます。
- *2 名刺作成アプリで作成できます。







ここでは「利用しない」 を押します。 ※ドコモ電話帳について詳 しくは、ドコモのホーム ページまたはご利用ガイ ドブック spモード編を ご覧ください。



「マイプロフィール マイプロフィー ル」を押します。



登録した情報と自分の 番号が表示されます。

※「編集」を押すと、マイプ ロフィールの編集ができ

spモードメールアドレスを表示・確認する




ホーム画面で「」を 押します。



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。

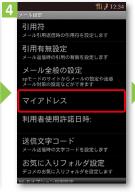


「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。

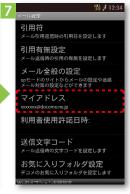

マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。

✓ 5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は 3通りあります。

A 電話帳から かける





ここでは「利用しない」 を押します。

※ドコモ電話帳について詳しくは、ドコモの ホームページまたはご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

お気に入り ダイヤル

電話帳

変活 電話

発着信履歴

100 ドコモニ郎

携帯 090-0000-XXXX 01/21(月) 12:34



「連絡先」を押 し、かける相手を選ん で押します。

「発養信履歴」を押

します。この端末を使って

発信または着信した場合、発

右の「し」を押すと、その電

話番号に発信します。

着信履歴が表示されます。



電話番号を押します。







「電話をかける」を押 すと、発信します。



ホーム画面で 🌘」を押します。



B 通話履歴から

かける







から「します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「フロントキー の三」>「システム設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」 >「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

●電話を受ける



着信時に「操作開始」を 押します。



通話をするには「通話」 を押します。

●電話を切る



「終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ホーム画面でステータス バーを下方向になぞり



通知パネルにある「通話 相手」を押します。

※「 を押して、電話を 切ることもできます。



「終了」を押します。



☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「」を」を 押します。



「新規メール」を押します。



ら「」」を押します。 ※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。



連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「 押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。



TEXT 0.1Kbyte

テストメールを送信します。

メールを返信する



「フロントキーの≡」を 押し、「返信」を押します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入

カし「決定」を押します。

「送信」を押します。

メールが表示されます。

/ カメラで撮る・見る

写真を撮る



画面を左へ3回はらい、「エ ンターテイメント/便利 ラ」を押します。

最近の撮影履歴

押すと、ギャラリーに保存され た写真を見ることができます。



被写体に背面のレンズを向け、「一」を押 してシャッターを切ります。

✓ 🚼 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



検索するキーワードを入 力します。

「ロ」を押して検索し ます。

検索候補



「検索候補」を押して も検索結果を表示す ることができます。

Google ドコモショップ ウェブ 画像 プレイス ニュース もっと見る ドコモショップ | お客様サポート | NTTFIE ドコモショップ・お客様窓口についてご紹介し ています。また、お近くのドコモショップを検 索することができます。 関東・甲信越 ドコモショップ www.nttdocomo.co.jp/support/shop/... 関東・甲信越地域のドコモショップ・お客 様窓口についてご紹介しています。ま... ドコモショップ www.nttdocomo.co.in/smt/support/s 介しています。また、お近くのドコモ... 関西地域のドコモショップ・お客様窓口に ついてご紹介しています。また、地...

検索結果が表示されます。

写真を見る

押します。



画面を左へ5回はらい、 「Google」の中の「 ギャラリー」を押します。



見たいアルバムを押し ます。



見たい写真を押します。




大きく表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」の「し」を 押します。

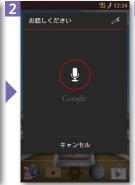

N-02E ONE PIECE (2 向かって検索したい単語 を話しかけます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



選択します。



検索結果が表示されます。

/ 9 NOTTVを楽しむ



NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイト http://www.nottv.jp/にてご確認ください。 ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

nëttv

料金はかかりません。

ご契約サービス

アプリの初期設定



ホーム画面で「優」を押して 画面を左へ3回はらい、「エン ターテイメント/便利ツール」の中 の「 MOTTV」を押します。

画面を上になぞり、アプ リ利用規約を確認して、

「同意する」を押します。



しばらくお待ち頂いた後 に、トップ画面が表示さ れたら完了です。

NOTTV会員登録



「お申し込みはこちら」を 押します。

nëttv 会員の方はこちら 新規会員登録 NOTTVの会員登録を行います。 有料基幹放送契約約款および以下の利用規約 をご確認の上、NOTTV基本契約手続きを准 めてくださ 一円用ください。 利用規約を読む必須 ☑ 利用規約に同意します ※有料基幹放送契約約款については、当社オフィシャルサイトをご確認ください。 新規登録を行う

「利用規約を読む」を押 して内容を確認し、「利 用規約に同意します」に チェック後、「新規登録 を行う」を押します。



「登録する」を押します。

登録する



ここでは「ドコモケータ イ払い」を押します。 ※クレジット払いを選択する場


合はNOTTVオフィシャルサ


イトをご確認ください。

※Wi-Fi利用時には、docomo ログインの画面が表示され ますので、docomoIDとパ スワードを入力してログイ ンしてください。

「次へ」を押します。

NOTTV会員登録

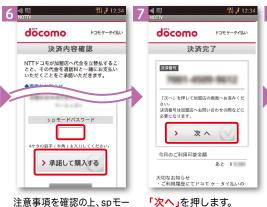





※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、 リアルタイムに放送を 観られるスタイル。 NOTTV オリジナル番 組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、 あらかじめ登録してお けば自動的に見たい番 組が届く、「シフトタイ ム視聴」も楽しめます。 「シフトタイム視聴」につ いて詳しくはNOTTV オフィシャルサイトにて ご確認ください。



ホーム画面で「・・」を押して 画面を左へ3回はらい、「エン ターテイメント/便利ツール」の中 の「 MOTTV」を押します。



アプリのホーム画面が表示さ れ、すぐに番組が見られます。 「■すぐ見る」を押すと番組の一覧 が見られます。※画面をはらうと、 チャンネルが切り替わります。



視聴したい番組を押します。

✓ TO Wi-Fiを設定する

Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、

高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fi は、無線 LAN で接続しますので、無線 LAN のアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「フロント キーの三」を押し、「システ △設定」を押します。また は、ホーム画面で「優」を 押し、画面を左へ2回はらっ て「基本機能/設定」の中の 設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



「OFF」を押して ONにします。

※なぞっても切り替えが可能 です。



Wi-Fi

sample 1 WPAで保護(WPS使用可)

Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fi での通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法につ いては、ご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

「ecoモード」設定をする



ホーム画面で「フロント キーの≡」を押し、「シ ステム設定」を押します。



画面を上になぞり、 「ecoモード」を押し ます。



「ecoモード」を押し ます。



モードを選択します。

オート

「オート設定」で設定した電池残量や時 間に応じて自動で「お好みecoモード」 や「しっかりecoモード」に設定します。

お好みecoモード


「お好みecoモード設定」 の内容で、ecoモードに 設定します。

しっかりecoモード

電池の消費を極力抑えた ecoモードに設定します。

●時間の設定をする

ecoモードをオートにしたとき、 ecoモードに切り替わる時間の設定ができます。

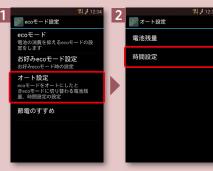

「ecoモード設定」の 中から「オート設定」 を押します。



「時間設定」を押します。



「繰り返し」、「ecoモー ド選択」をそれぞれ設定 し、「有効にする」を押し、 「OK」を押します。

知っておくと便利な機能



「ス〜パ〜!タスク管理」や「天候通信」を利用するには、事前にGoogleアカウントの 設定が必要です (p.7参照)。

アプリ「ス〜パ〜!タスク管理」を利用する

船大工フランキーにちなんだタスク管理アプリです。

コーラの量で 電池残量を 表示します



ホーム画面を左へ1回 はらい、「ス~パ~!タス ク管理」を押します。



「Google Play利用 規約」を押して、内容 を確認し「同意する」 を押します。

※Google Playを初めて利 用する際に表示されます。



「更新」を押します。



「同意してダウンロー ド」を押します。

29



インストールが完了 したら「開く」を押し



起動中アプリを 表示します

表示されたアプリを すべて選択します

選択したアプリを 終了します

アプリ「天候通信」を利用する

航海士ナミにちなんだ 天気予報アプリです。 天気以外に最高/最低気温や 降水確率もわかります。



ホーム画面を左へ1回はら い、「天候通信」を押します。



「更新」を押します。



「同意してダウンロー ド」を押します。



インストールが完了し たら「開く」を押します。



「地域を選択」を押し



画面を上下になぞって、 地域を選択します。

※予報の地域が複数ある都道府 県には 🔔 が付いています。



地域を選択して「OK」 を押します。



選択した地域を押します。 ※設定した地域を削除したい場



選択した地域の天気 予報が表示されます。

ます。 合は「一」を押します。 ※地域を複数設定すること ができます。